

WiFi Kablosuz Oda Termostatı

Sub-1 GHz İletişim İçin Süper Güçlü RF Sinyali

Novato



Türkçe



Version:1.1(12/2023) 71.04.00380


◆ Kişiselleştirilmiş QR Kodlar

İhtiyacınıza göre ilgili QR kodunu tarayarak içeriği edinin.

Kılavuz



- Çok dilli elektronik kılavuzu almak için QR kodunu tarayın.
- Scan the QR code to obtain the electronic manual in multi-languages.
- Escanee el Código QR para obtener un manual electrónico multilingüe.
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać elektroniczną instrukcję w wielojęzycznym skanowanie
- двухмерных кодов для получения многоязычных электронных руководств.



- Ekipman kullanım videosu için QR kodu tarayınız.
- Scan the QR code to obtain the video of equipment operation steps.
- Escanee el Código QR para obtener el video de los pasos de operación del dispositivo.
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać wideo kroków obsługi sprzētu.
- Сканируйте QR - код, вы получаете видео шагов работы устройства.




WiFi Video




- Cihazın radyo frekansı eşleştirme işlem adımları videosunu almak için QR kodunu tarayın.
- Scan QR code to obtain RF pairing operation steps video of equipment.
- Escanee el Código QR y obtenga el video de los pasos de operación de emparejamiento de radiofrecuencia del dispositivo.
- Zeskanuj kod QR, aby uzyskać kroki operacyjnej parowania RF wideo sprzētu.
- Сканируйте QR - код и получите видео шагов работы радиочастотной пары устройства.

◆ Standart Aksesuarlar

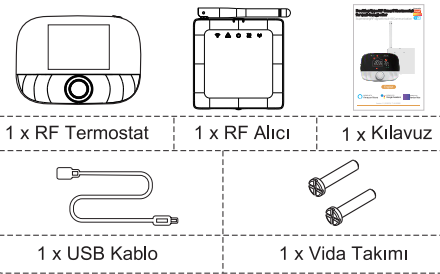

◆ Ölçüler (Birim: mm)


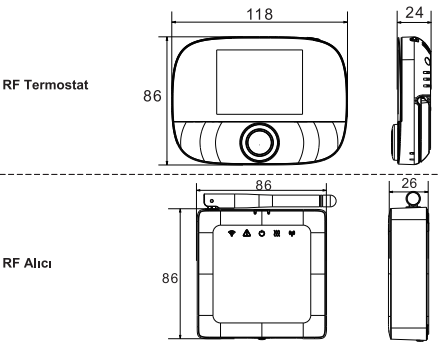


◆ Teknik Özellikler

[RF Termostat]	
Güç Kaynağı	2 x 1,5 V alkalin AA pil USB - Type-C
Sıcaklık ayar aralığı	5~95 °C
Ortam sıcaklığı	-5~50 °C
Ölçüm Hassasiyeti	0.1°C
Sıcaklık Ayar Hassasiyeti	0.5 °C
İletim Mesafesi	Açık alanda ≤200 m
Koruma Sınıfı	IP20
Kablosuz Frekans	433 MHz (FSK) 433 MHz (İki Yönlü FSK)

[RF Alıcı]	
Besleme Gerilimi	AC100~240V; 50/60Hz
Güç Tüketimi	1W maks
Ortam Sıcaklığı	-5~50 °C
İletim Mesafesi	Açık alanda ≤200 m
Kablosuz Frekans	433 MHz (FSK) 433 MHz (İki Yönlü FSK)


◆ Ürün Genel Bakışı

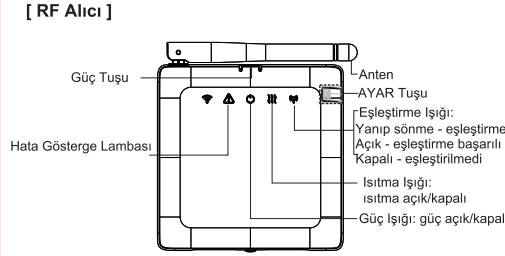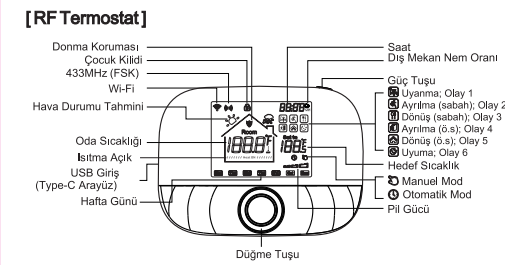


Bu sette, RF termostat, hedef sıcaklığı oda sıcaklığı ile karşılaştırır ve RF alıcının kombinizi açıp kapatıp kapatmaması gerektiğine karar verir. RF alıcı duvara monte edilir ve mevcut duvar kablolarını kullanarak kombinizi kontrol eder. Bu set ile oda sıcaklığını bulunduğunuz her yerden düzenleyebilirsiniz.

◆ Kurulum

- RF termostatı kurmanın iki ana yolu vardır.
- Termostat ile RF alıcı arasındaki kurulum mesafesi: Alıcı ile arasındaki mesafe 200 m'yi geçmemelidir (maksimum mesafe, mevcut ağ koşullarına bağlıdır).

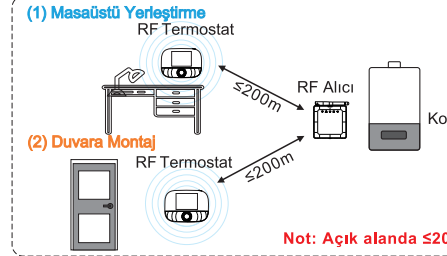


- ① RF Termostat için Güç Kaynağı
- Termostatınız için iki güç kaynağı yöntemi vardır. Her iki güç kaynağı yöntemini aynı anda kullanmanızı öneririz..

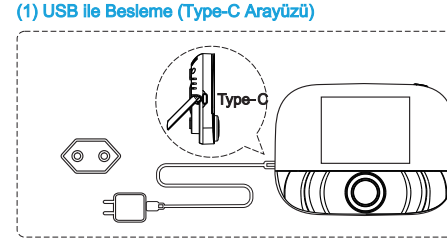

- Cihazı Type-C arayüzü üzerinden beslemek için Type-C kablосunu kullanın.

(2) 2 x 1,5 V alkalin AA pil


Not: 2 adet yeni LR6 AA pil kullanmanızı önerilir. Pillerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

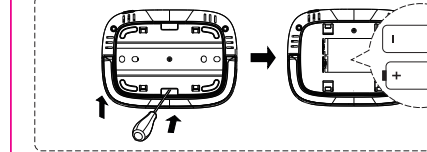


- Alt yuvaya bir tornavida ucu sokarak arka kapağı çıkarın ve ardından pilleri cihazın pil yuvasına yerleştirin.

- Pilleri yerleştirdikten sonra arka kapağı tekrar takın ve yerine oturacak şekilde kilitleyin.

- ② RF Alıcı Kurulum Adımları
- Vidaları söktükten sonra, alt yuvaya bir tornavida ucu sokarak ön kapağı çıkarın.




- Kullanıcı, kablolama yöntemini aşağıdaki gibi seçebilir.




- (1) Açık kablolama: Taban üzerindeki sıkıştırma plakasını çıkarın, kabloları bağlayın ve ardından sıkıştırma plakasını bir tornavida ile takın.
- (2) Gizli montaj ve yönlendirme: Kabloların alt kısmın açıklığından geçirin ve ardından kabloları bağlayın.

- Kabloları, bağlantı şemasına göre klemense bağlayın. Klemens bağlantısı tamamlandıktan sonra üst kapağı yeniden takın ve yerine oturtun.

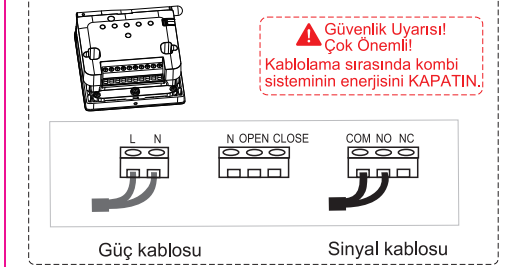


- ③ RF Alıcı bağlantı şeması
- Termostat, 2500 m altındaki bölgelerde tam kapasite çalışır. 2500~4200 m arasındaki bölgelerde harici yük gücü, termostatın nominal gücünün en fazla %80'i olmalıdır.

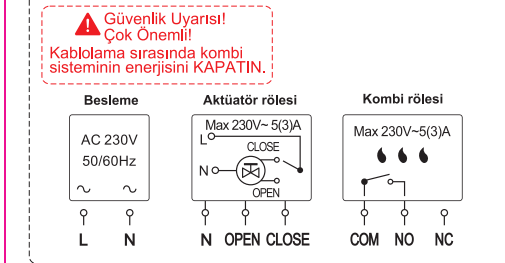


④ Termostat seti eşleştirme adımları

Not: Termostat seti fabrikada önceden eşleştirilmiştir, bu adımı atlayabilirsiniz.


- **Alıcı** : Cihaz açikken SET tuşuna 3 saniye basılı tutun. Eşleştirme ışığı " " yanıp sönmeye başlar, alıcı eşleştirme moduna girer.
- **Termostat** : Cihaz kapalıyken, "güç tuşu" + "düşme tuşu"na 3 saniye basın, termostat eşleştirme moduna girer.

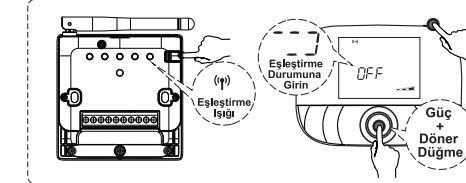

- Alıcıdan bir kez bip sesi geldiğinde ve eşleştirme ışığı " " sürekli yanık kaldığında eşleştirme başarılıdır.

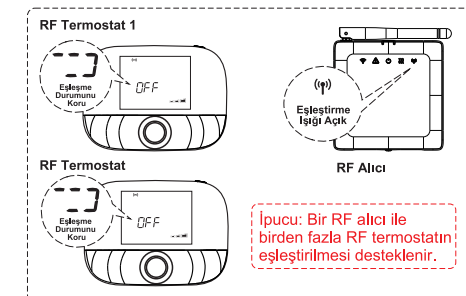

◆ Uygulama ile Uzaktan ve Sesli Kontrol

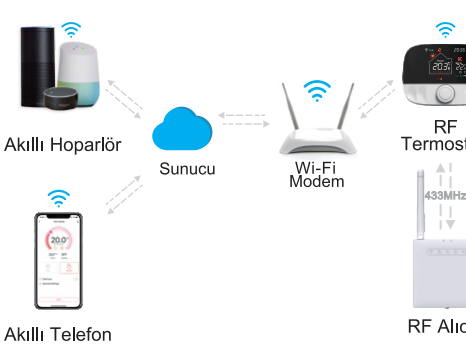

◆ Yazılım Kurulumu

- ① Smart Life / Tuya Uygulamasını İndirin




Yukarıdaki QR kodunu tarayın veya App Store ve Google Play'de "Smart Life" ya da "Tuya" aratarak Smart Life uygulamasını indirin.

② Kayıt Olma veya Giriş Yapma



③ Cihaz Ekleme

- Güç kapalıyken, "güç tuşuna" 3 saniye basılı tutun. ekranda " " ve " " simgesi görünecektir.

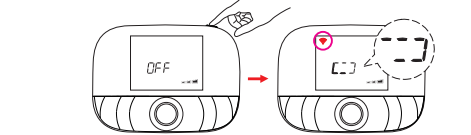


Uygulamanın "Ana Sayfa" ekranına girin, sağ üst köşedeki "+" simgesine tıklayın ve "Cihaz Ekle"yi seçin. Sistem cihazı otomatik olarak arayıp bulacak, ardından "Ekle"ye tıklayın.



DİKKAT:
Lütfen telefonunuzun Bluetooth ve Wi-Fi özelliklerinin önceden açın. Ayrıca, akıllı telefon işletim sisteminin Smart Life uygulamasının Bluetooth'a erişmesine izin verdiğinden emin olun.

- 2.4G Wi-Fi'yi seçin, şifreyi girin ve "İleri"ye tıklayın.
- Cihazın başarıyla ekleme bekleyin, ardından kurulumu tamamlamak için "Tamam"a tıklayın.



◆ Ana Fonksiyon

- ① RF Termostat Kullanıcı İşlemleri

Açma/Kapama
"Güç tuşuna" kısa süre basın, termostat açılır veya kapanır.

Saat Ayarı
"Güç tuşuna" 3 saniye basılı tutarak saat ayarına girin ve aşağıdaki şekilde ayarlayın:
Düğme tuşuna basarak değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin, hafta günü ve saati "düşme tuşunu" çevirerek ayarlayın. Son olarak, kısa süreli "güç tuşuna" basarak onaylayın.

Sıcaklık Ayarı
"Düşme tuşunu" çevirerek ayarlanan sıcaklığı 0,5°C artırabilir veya azaltabilirsiniz.

Çocuk Kilidi
"Güç tuşu" + "düşme tuşuna" 3 saniye basılı tutarak çocuk kilidini etkinleştirin; termostat kilitletir. Her iki tuşa tekrar basılı tutarak kilidini devre dışı bırakın.

Sıcaklık Kontrol Modu
"Düşme tuşuna" kısa süre basarak manuel mod ile otomatik mod arasında geçiş yapın.
• Manuel Mod: Sıcaklık, "düşme tuşu" ile ayarlanan mevcut sıcaklığa göre kontrol edilir. Bir sonraki manuel değişikliğe kadar etkin kalır.
• Otomatik Mod: Sıcaklık, belirlenen ısıtma profiline göre kontrol edilir. Manuel değişiklikler, profilin bir sonraki değişim noktasına kadar geçerlidir. Ardından, tanımlı ısıtma profili yeniden devreye girer.

Haftalık Program Ayarı

Hafta içi ve hafta sonu için, termostat ile her biri ayrı sıcaklık ayarına sahip 6 ısıtma etkinliği kaydedilebilir. Haftalık program ayarına girmek için "düşme tuşuna" 3 saniye basılı tutun ve aşağıdaki şekilde ayarlayın:Düşme tuşuna basarak değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin, hafta günü, saat ve sıcaklığı "düşme tuşunu" çevirerek ayarlayın. Son olarak, kısa süreli "güç tuşuna" basarak onaylayın.

Program	İkon	Zaman		Sıcaklık	
		Varsayılan Değer	Değiştir	Varsayılan Değer	Değiştir
Hafta içi	1	06:00	Düşme döndür	20°C (68°F)	Düşme döndür
	2	08:00		15°C (59°F)	
	3	11:30		15°C (59°F)	
	4	12:30		15°C (59°F)	
	5	17:00		22°C (72°F)	
	6	22:00		15°C (59°F)	
Hafta sonu	1	08:00	Düşme döndür	20°C (68°F)	Düşme döndür
	2	22:00		15°C (59°F)	

Arka Işık Kontrolü

Type-C USB kablосunu taktıktan sonra, güç açılırken "güç tuşuna" hızlıca iki kez basarak arka ışık kontrol ayarına girin ve aşağıdaki şekilde ayarlayın:

"Düşme tuşuna" basarak değiştirmek istediğiniz öğeyi seçin, açma/kapama zamanını ve arka ışığın açma/kapama durumunu "düşme tuşunu" çevirerek ayarlayın. Son olarak, kısa süreli güç tuşuna basarak onaylayın.

Eşleştirme Modu

Güç kapalıyken, "güç tuşu" + "düşme tuşuna" 3 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna girin.

Wi-Fi Ayarı

Güç kapalıyken, "güç tuşuna" 3 saniye basılı tutarak Wi-Fi ayarına girin ve termostatı Tuya Smart/Smart Life uygulamasına ekleyin.

Düşük Pil Uyarısı

Volta 2,3 V'nin altına düştüğünde, pil simgesi yanıp söner. Kullanıma devam etmeden önce pili mümkün olan en kısa sürede değiştirmeniz önerilir.

② RF Alıcı Kullanım Talimatları

Fonksiyon	Adımlar	Ekran Durumu
Açma/Kapama	"Güç tuşuna" kısa süre basın	" " Güç ışığı sürekli yanar / söner
RF Eşleştirme	Cihaz açikken "SET tuşuna" 3 saniye basılı tutun	" " Güç ışığı yanar + " " Eşleştirme ışığı hızlı şekilde yanıp söner.
RF Eşleştirme Başarılı	\	(bip sesi) gelir. + " " Eşleştirme ışığı sabit yanar
Zorunlu Çıkış (Forced Output)	Cihaz açikken "Güç tuşuna" 3 saniye basın	" " Güç ışığı açık + " " ısıtma ışığı yanıp söner
	Çıkış yapmak için "Güç tuşuna" kısa süre basın	" " ısıtma ışığı söner
Fabrika ayarlarına döndürme	Cihaz kapalıyken "Güç tuşuna" 3 saniye basılı tutun	" " " " Dört ışık aynı anda yanıp söner

③RF Termostat Gelişmiş Ayarlar

* Genellikle Profesyoneller için

Güç kapalıyken, "Düşme tuşuna" 3 saniye basılı tutarak ileri ayar moduna girin. Ardından, bir sonraki ayar ögesine geçmek için "Düşme tuşuna" tekrar basın. Son olarak, kısa süreli "Güç tuşuna" basarak onaylayın.

Kod	Anlam	Döner Düşme " " °C	Varsayılan Değer
01	Kalibrasyon	-9.9~9.9 °C (-9~9 °F)	0 °C
02	Histerisiz ayarı	0.1~10 °C (1~10 °F)	0.5 °C
03	Ayar üst sınırı	5~95 °C (41~199 °F)	50 °C
04	Ayar alt sınırı	5~47 °C (41~117 °F)	5 °C
05	Donma Koruma	AÇIK: donma koruması etkin KAPALI: donma koruması kapalı	OFF
06	Sıcaklık birimi	°C / °F	°C
09	Haftalık programlama ayarı	12345: 5/2 haftalık mod 123456: 6/1 haftalık mod 1234567: 7/0 haftalık mod	12345
12	Çocuk Kilidi	00: Ekran kapalıyken çocuk kilidi devre dışı; çocuk kilidi etkinleştirildiğinde tüm kontroller kilidlenir. 01: Ekran kapalıyken çocuk kilidi etkin; çocuk kilidi etkinleştirildiğinde tüm kontroller kilidlenir. 02: Ekran kapalıyken çocuk kilidi etkin; çocuk kilidi etkinleştirildiğinde fan hızı ve yukarı/aşağı dışında tüm kontroller kilidlenir. 03: Ekran kapalıyken çocuk kilidi etkin Çocuk kilidi etkinleştirildiğinde güç açma/kapama dışında tüm kontroller kilidlenir.	00
13	Başlangıç Durumu	00: Güç KAPALI 01: Güç AÇIK 02: Güç kaybı öncesi son durum	02
19	Fabrika Ayarlarını Geri Yükle	Sıfırlamak için " " tuşuna 3 saniye basılı tutun.	/

◆ Sesli Kontrol

Alexa İngilizce, Google Home Türkçe destekler.

Amazon Alexa: Alexa,

- * Turn on the HEATER

- * Turn off the HEATER.

- * Make the HEATER cooler in here.

- * Make the HEATER warmer in here.

- * What is the temperature of the HEATER?

- * Turn on child lock for the HEATER

- * Turn off child lock for the HEATER

Google Assistant: OK google,

Kombiyi aç

Kombiyi kapat

Kombiyi 26 dereceye ayarla

Kombiyi 1 derece düşür

Kombi için çocuk kilidini aç

Kombi için çocuk kilidini kapat

DİKKAT:

"Kombi" cihaz adı olarak kullanılmıştır; dilediğiniz gibi yeniden adlandırabilirsiniz. Termostat ve akıllı hoparlörün sıcaklık birimleri aynı olmalıdır.